



QUICK GUIDE

Mobiles Kartenlesegerät
ORGA 930 M online

SEHR GEEHRTE ANWENDERIN, SEHR GEEHRTER ANWENDER,

dieser Quick Guide wird Sie Schritt für Schritt bei der sicheren Erstinbetriebnahme Ihres mobilen Kartenlesegeräts ORGA 930 M online begleiten. Eine ausgedruckte Kurzanleitung liegt dem Paket bei. Auf der Homepage des Herstellers www.ingenico.com/healthcare finden Sie zudem eine ausführliche Bedienungsanleitung.

HINWEIS: Bei der ersten Inbetriebnahme des mobilen Kartenlesers muss zu Beginn eine 8-stellige Admin-PIN vergeben werden. Diese wird für alle weiteren Konfigurationsänderungen benötigt. Bitte notieren Sie sich die PIN auf Ihrem Merkblatt „Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Praxis“ und bewahren Sie dieses sicher auf.

HINWEIS: Für den Betrieb des mobilen Kartenlesegeräts wird ein Betriebsausweis, die sogenannte SMC-B, sowie die dazugehörige 6-stellige PIN benötigt. Sollten Sie eine weitere SMC-B bestellen, so erhalten Sie unter der Telefonnummer +49 (0) 261 8000-2380 einen neuen Bestellcode. Dieser gilt für eine beliebige Anzahl von benötigten SMC-B innerhalb eines Bestellvorgangs. Für den Fall, dass Sie eine neue SMC-B verwenden, werden Sie unter Umständen vor Eingabe der 6-stelligen PIN zur Eingabe der Transport-PIN aufgefordert. Diese finden Sie im PIN-Brief der Karte.




Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu überprüfen. Falls notwendig, passen Sie die Werte an und bestätigen Sie die Eingabe.



Öffnen Sie zunächst den Batteriefachdeckel des ORGA 930 M online. Legen Sie nun die mitgelieferten Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Lassen Sie das Batteriefach offen, Sie werden es später noch einmal benötigen.



Von der Unterseite des Geräts betrachtet, wird nun die SMC-B mit der Rückseite nach oben in das Batteriefach eingeschoben. Die Kontakte müssen sich dabei im oberen Teil auf der Unterseite befinden.

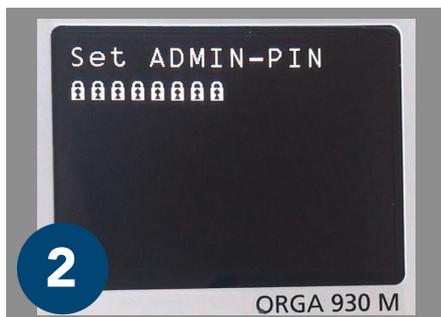

Bitte folgen Sie den Hinweisen zur Eingabe der 8-stelligen Admin-PIN auf dem Display. Diese PIN muss individuell einmal vergeben werden. Diese wird für alle weiteren Konfigurationen benötigt. Notieren Sie sich die PIN auf Ihrem Merkblatt „Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Praxis“ und bewahren Sie dieses sicher auf.



Wurde die Karte korrekt eingelegt, werden Sie nun aufgefordert, Ihre 6-stellige initiale Transport-PIN einzugeben, die Sie auf dem separaten PIN-Brief finden. Nach Eingabe muss eine neue 6-8-stellige SMC-B-PIN vergeben werden. Anschließend können Sie das Batteriefach wieder mit dem Deckel verschließen.



Ihr ORGA 930 M online ist nun bereit, Versichertenkarten einzulesen. Informationen zur Anbindung an Ihre Praxissoftware erhalten Sie von Ihrem Praxissoftware-Hersteller. Die Übertragung der Daten an das Arztinformationssystem erfolgt mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.

Hinweis: eGK können nur eingelesen werden, wenn keine USB-Verbindung mit einem PC besteht. Das mobile Kartenterminal kann also nicht als stationäres Kartenterminal eingesetzt werden.